


Messen der Seitenkante

Lehre gemäß Abb. Plan auf den Belag aufsetzen und Messwinkel an die Kante ziehen (Pfeile).

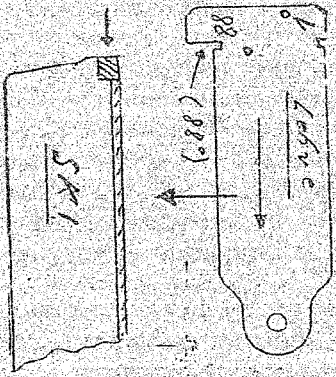

Messen der beigesetzten Kante

Körbe der Lehre auf Punkt A (s. Pfeil).

